




# TH-G22 INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

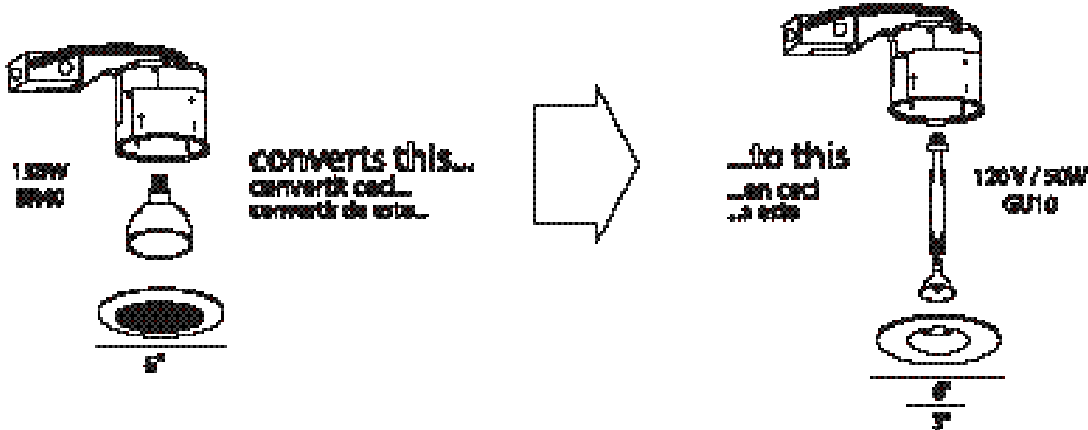

Use qualified electrician for proper assembly and installation!  
Converts most 6" recessed incandescent fixtures to a 3" 50W 120V Halogen

**INSTALLATION:**

- 1. Turn off power at main fuse box.
- 2. Install socket adaptor into existing housing.
- 3. Install leaf springs of trim into existing slots or tabs located on the interior of the housing and push trim into place.
- 4. Remove centre ring that holds bulb into place.
- 5. Install 50W MAX GU10 120V bulb (not included) into socket. Mount bulb into centre ring clip and re-insert centre ring into trim.

SAVE THESE INSTRUCTIONS  
TURN ON POWER, ENJOY YOUR NEW NextLite™ LIGHTING PRODUCT

Employer un electricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.  
Transforme la plupart des luminaires encastrés à incandescence de 6 po en luminaire à halogène de 3 po à 50 W- 120 V.

**INSTALLATION :**

- 1. Coupez le courant au niveau de la boîte d'alimentation centrale.
- 2. Posez la douille adaptatrice dans la niche existante.
- 3. Installez les ressorts à feuille de la garniture dans les fentes ou les languettes situées à l'intérieur de la niche, puis enfoncez la garniture en place.
- 4. Retirez l'anneau central qui retient l'ampoule.
- 5. Insérez une ampoule GU10 d'intensité maximale 50 W-120 V (non comprise) dans la douille. Posez l'ampoule dans l'agrafe centrale en anneau puis remettez l'anneau dans la garniture.

GARDER CES INSTRUCTIONS  
REMETTEZ LE COURANT, PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE NextLite™

Usar un electricista calificado para instalar esta luminaria.  
Convierte la mayoría de las lámparas incandescentes empotradas de 6" en una lámpara de halógeno de 50W y 120V, de 3"

**INSTALACIÓN:**

- 1. Apague la electricidad en la caja de fusibles principal.
- 2. Instale el adaptador del portalámparas en el bastidor existente.
- 3. Instale las hojas de muelle del reborde ornamental en las ranuras o lengüetas existentes en el interior del bastidor y empújelas para meterlas en su lugar.
- 4. Saque el anillo del centro que sujeta la bombilla en su lugar.
- 5. Coloque una bombilla GU10 de 50 W como máximo y 120 V (que no viene incluida) en el portalámparas. Instale la bombilla la presilla del anillo del centro y vuelva a introducir el anillo del centro en reborde ornamental.

ENCIENDA LA LUZ  
DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION NextLite™, SALVE ESTAS INSTRUCCIONES